

Používateľská príručka

S19D300HY
S19D340HY
S19D300NY
S20D300BY
S20D300H
S20D340H
S20D300HY
S20D340HY
S22D300BY
S22D300HY
S22D340HY
S22D300NY
S24D300B
S24D300BL
S24D300H
S24D340H
S24D300HL
S24D340HL

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

PRED POUŽITÍM VÝROBKU

8	Ochrana autorských práv
8	Ikony použité v tomto návode
9	Čistenie
10	Zabezpečenie priestoru inštalácie
10	Opatrenia pri skladovaní
11	Bezpečnostné zásady
11	Symboly pre bezpečnostné opatrenia
12	Elektrická energia a bezpečnosť
13	Inštalácia
15	Prevádzka
19	Správna poloha na používanie produktu

PRÍPRAVY

20	Kontrola obsahu
20	Kontrola komponentov
21	Diely
21	Predné tlačidlá
32	Zadná strana
35	Inštalácia
35	Upevnenie stojana (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
36	Upevnenie stojana (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
37	Odstránenie stojanu (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA

38	Odstránenie stojanu (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
39	Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (len model LS24D300HSM*))
41	Nastavenie sklonu výrobku
42	Zámka proti odcudzeniu
43	Pred pripojením
43	Kontrolné body pred pripojením
43	Pripojenie a používanie počítača
43	Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analogový typ)
44	Pripojenie pomocou kábla DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
45	Pripojenie pomocou kábla DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
45	Pripojenie pomocou kábla HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
46	Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
47	Pripojenie napájania
49	Inštalácia ovládača
50	Nastavenie optimálneho rozlíšenia

NASTAVENIE OBRAZOVKY	51	Brightness
	51	Nastavenie položky Brightness
	52	Contrast
	52	Konfigurácia položky Contrast
	53	Sharpness
	53	Konfigurácia položky Sharpness
	54	Game Mode
	54	Konfigurácia položky Game Mode
	55	SAMSUNG MAGIC Bright
	55	Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
	57	SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)
	57	Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle
	59	SAMSUNG MAGIC Upscale
	59	Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
	60	Image Size
	60	Zmena položky Image Size
	62	HDMI Black Level (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	62	Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
	64	Response Time (S24D300H / S24D340H)
	64	Konfigurácie položky Response Time
	65	H-Position a V-Position
	65	Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

KONFIGURÁCIA NASTAVENIA ODTIEŇA

67	Coarse
67	Nastavenie položky Coarse
68	Fine
68	Nastavenie položky Fine
69	Red
69	Konfigurácia položky Red
70	Green
70	Konfigurácia položky Green
71	Blue
71	Konfigurácia položky Blue
72	Color Tone
72	Konfigurácia nastavení položky Color Tone
73	Gamma
73	Konfigurácia položky Gamma

KOORDINÁCIA OSD

74	Language
74	Konfigurácia nastavenia Language
75	Menu H-Position a Menu V-Position
75	Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
76	Display Time
76	Konfigurácia položky Display Time
77	Transparency
77	Zmena položky Transparency

NASTAVENIE A VYNULOVANIE

78	Reset All
78	Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
79	Eco Saving
79	Konfigurácia položky Eco Saving

	80	Off Timer
	80	Konfigurovanie funkcie Off Timer
	81	Konfigurácia funkcie Turn Off After
	82	PC/AV Mode (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	82	Konfigurácia položky PC/AV Mode
	84	Key Repeat Time
	84	Konfigurácia položky Key Repeat Time
	85	Source Detection (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	85	Konfigurácia funkcie Source Detection
PONUKA INFORMATION A ĎALŠIE MOŽNOSTI	86	INFORMATION
	86	Zobrazenie položky INFORMATION
	87	Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej obrazovke
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU	88	Easy Setting Box
	88	Inštalácia softvéru
	89	Odstránenie softvéru
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV	90	Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
	90	Testovanie produktu
	90	Kontrola rozlíšenia a frekvencie
	90	Skontrolujte nasledovné.

	93	Otázky a odpovede
TECHNICKÉ ÚDAJE	95	Všeobecné (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
	96	Všeobecné (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)
	97	Všeobecné (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)
	98	Všeobecné (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)
	99	Všeobecné (S24D340HL / S24D340H)
	100	Šetrič energie
	102	Tabuľka štandardných signálových režimov
PRÍLOHA	107	kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
	113	Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
	113	Nejde o poruchu výrobku
	113	Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
	113	Iné
	115	Správna likvidácia
	115	Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
	116	Terminológia
INDEX		

Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2014 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
 - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
 - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

Ikony použité v tomto návode




Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.

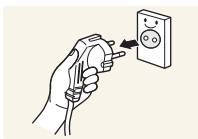

1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.




Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

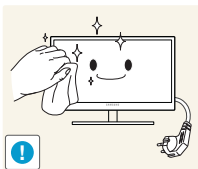


3. Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.

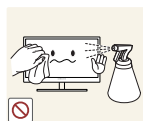

- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

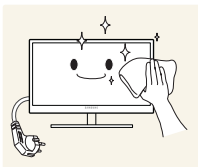

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

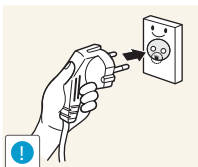


5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.

Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

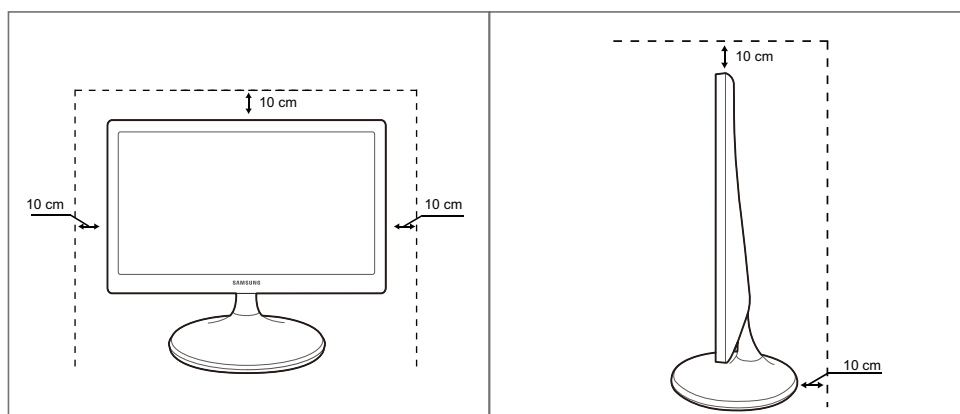

Opatrenia pri skladovaní





Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)





Pred použitím výrobku

Bezpečnostné zásady

Upozornenie	
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ	
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. AKÝKOL'VEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.	

	Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
	Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.

Symoly pre bezpečnostné opatrenia

 Výstraha	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
 Upozornenie	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
	Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
	Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.


Pred použitím výrobku

Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

Výstraha

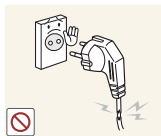

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

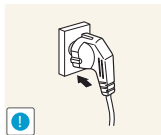


Sieťovú zástrčku zasunite až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

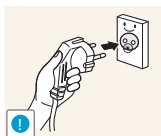

Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

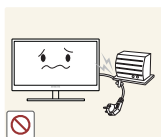

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


Pred použitím výrobku

Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

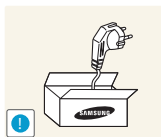

Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

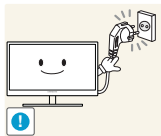

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

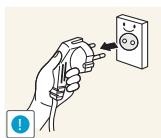


Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Inštalácia

Výstraha

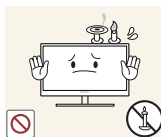


Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

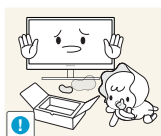

Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.


- Deti by sa ním mohli udusiť.

Pred použitím výrobku



Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.

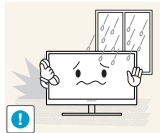

Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.




Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.

Upozornenie



Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

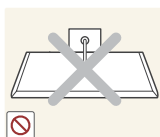

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.



Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

Pred použitím výrobku

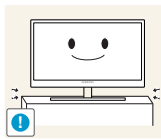

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhšej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciou je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).

Prevádzka



Výstraha

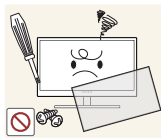


Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).




Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky ostatné pripojené káble.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

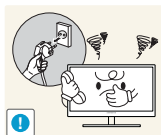


Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

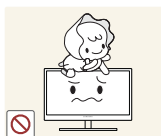

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.

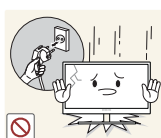

Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred použitím výrobku




Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

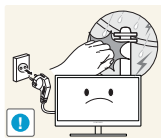


Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

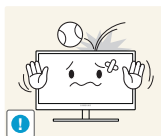


Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

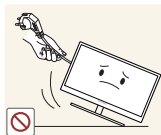


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

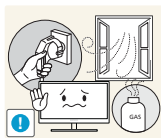


V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

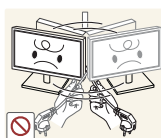

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

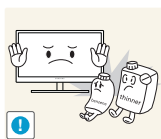

V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).


- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

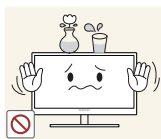

Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.


- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 107).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Upozornenie

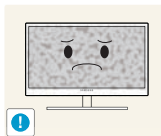

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

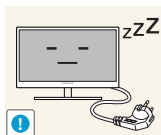

Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.



Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.



Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

Pred použitím výrobku




Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
- Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.




Napájací adaptér DC neumiestňujte v blízkosti vykurovacích zariadení.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

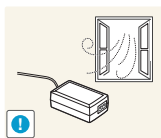

Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.

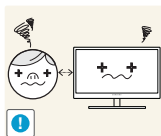

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.




Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

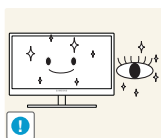


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.

- Únava očí sa zmierni.

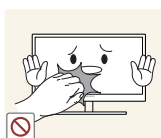


Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

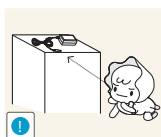


Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

Pred použitím výrobku

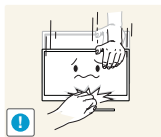

Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.

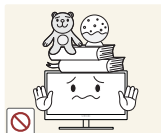

Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

Správna poloha na používanie produktu



Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

- Narovnajete chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.


1.1 Kontrola obsahu

1.1.1 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


Komponenty




Príručka rýchlym nastavením




Záručný list
(V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)




Príručka s uvedením predpisov



Používateľská príručka
(možnosť)

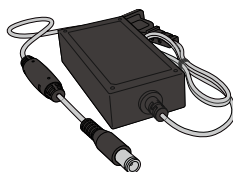


Jednosmerný napájací adaptér
(integrovany) (možnosť)

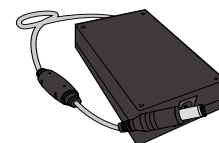


Jednosmerný napájací adaptér
(odpojiteľný) (možnosť)




Napájací kábel (Dodáva sa len
s odpojiteľným jednosmerným
napájacím adaptérom.)

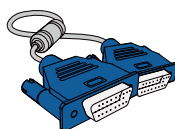


Kábel D-SUB (možnosť)

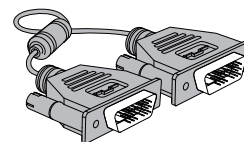

Kábel DVI (možnosť)

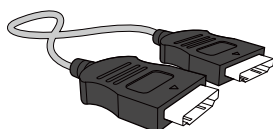

kábel HDMI (možnosť)

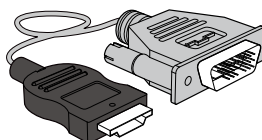

kábel HDMI-DVI (možnosť)



Podstavec stojana



Konektor stojana



Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

1.2 Diely


1.2.1 Predné tlačidlá



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.


Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



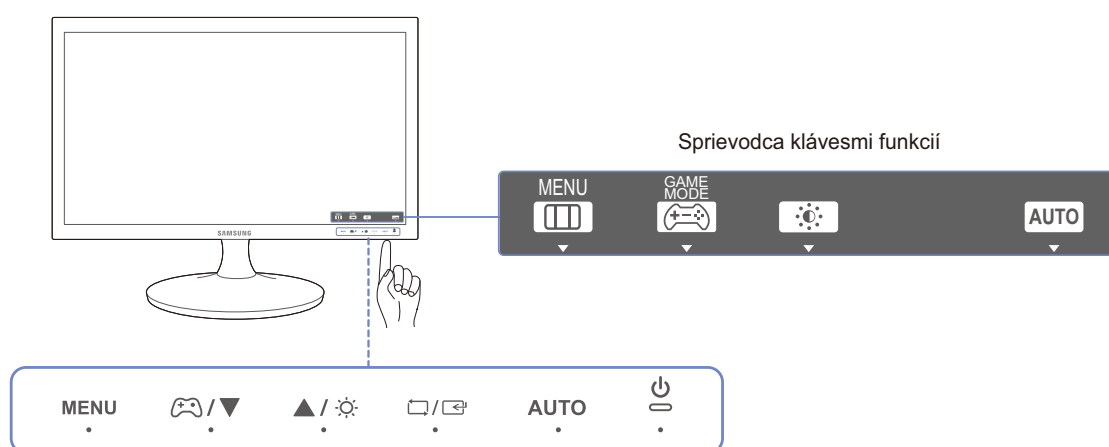






S19D300NY / S22D300NY




Tlačidlo na výrobku aktivujete poklepaním na plochu v dolnej časti panela.

Dotyk v okolí štítku tlačidla na prednej strane tlačidlo neaktivuje.

Ikony	Popis
<p>MENU</p>	<p>Služi na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. • Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] na 10 sekúnd. • Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] dlhšie ako 10 sekúnd. <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté, Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Game Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku INFORMATION.</p>

Ikony	Popis
	<p>Stlačením zapnete alebo vypnete režim Game Mode.</p> <p>Ak je dostupná funkcia Game Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE → Contrast, Sharpness, ^{SAMSUNG}MAGICBright, ^{SAMSUNG}MAGICUpscale • COLOR • SETUP&RESET → Eco Saving
	<p>Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.</p>
	<p>Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu a kontrastu obrazovky.</p>
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.</p>
	<p>Zapnite alebo vypnite obrazovku.</p>
<p>Sprievodca klávesmi funkcií</p>	<p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku.</p> <p>Pozri informácie o príslušnom výrobku.</p> <p> Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Off • : On


S22D300BY / S24D300B / S24D300BL

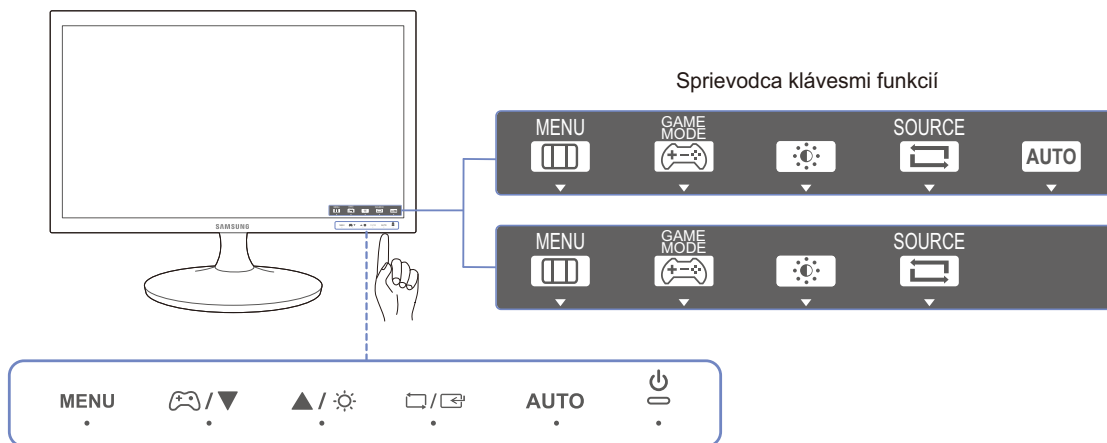







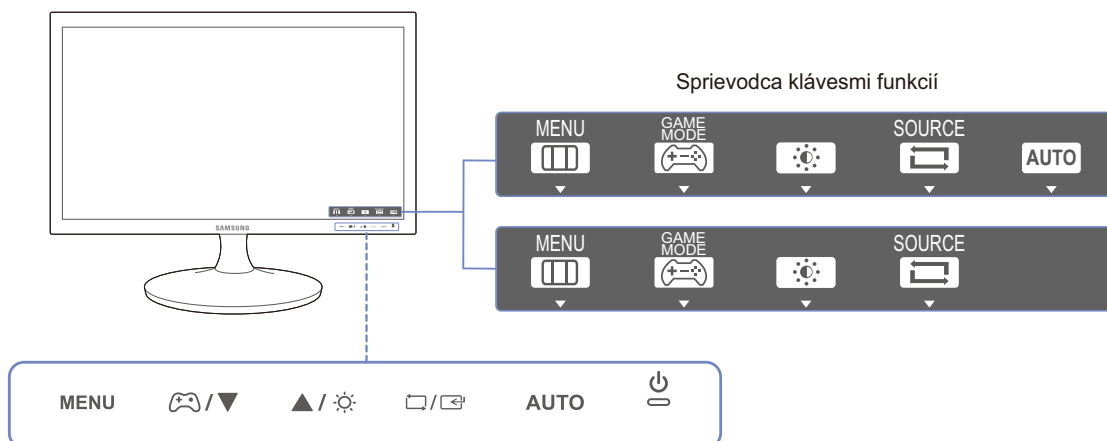


Tlačidlo na výrobku aktivujete poklepaním na plochu v dolnej časti panela.

Dotyk v okolí štítku tlačidla na prednej strane tlačidlo neaktivuje.


S20D300BY



Ikony	Popis
MENU	<p>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. • Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] na 10 sekúnd. • Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] dlhšie ako 10 sekúnd. <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté, Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Game Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku INFORMATION.</p>
	<p>Stlačením zapnete alebo vypnete režim Game Mode. Ak je dostupná funkcia Game Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE → Contrast, Sharpness, SAMSUNG Bright, SAMSUNG Upscale • COLOR • SETUP&RESET → Eco Saving
▲/▼	Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
	Toto tlačidlo použite na ovládanie jas a kontrastu obrazovky.
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [□/□] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (Analog/DVI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [□/□], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p>
AUTO	<p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> • Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (K dispozícii iba v režime Analog.)

Ikony	Popis
	Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Sprievodca klávesmi funkcií	<p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku.</p> <p>Pozri informácie o príslušnom výrobku.</p> <p> Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.</p> <ul style="list-style-type: none">• : Off• : On


S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL

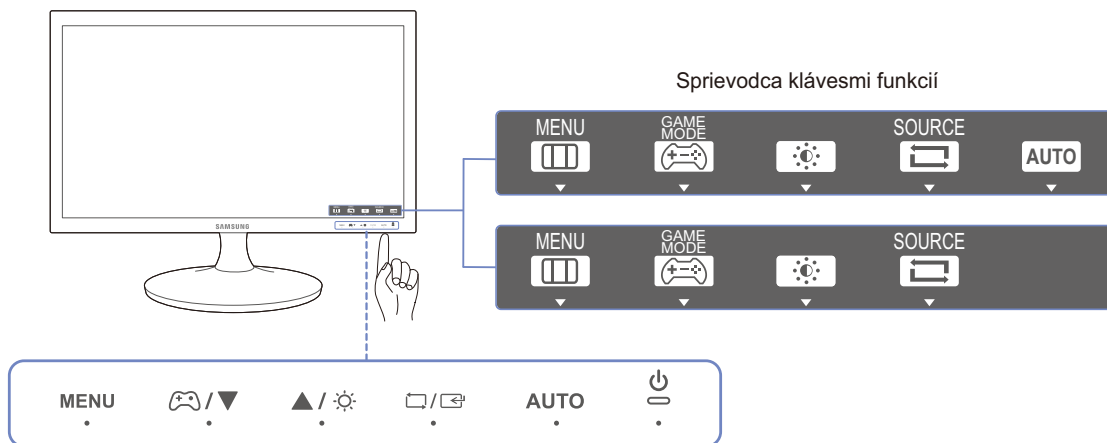








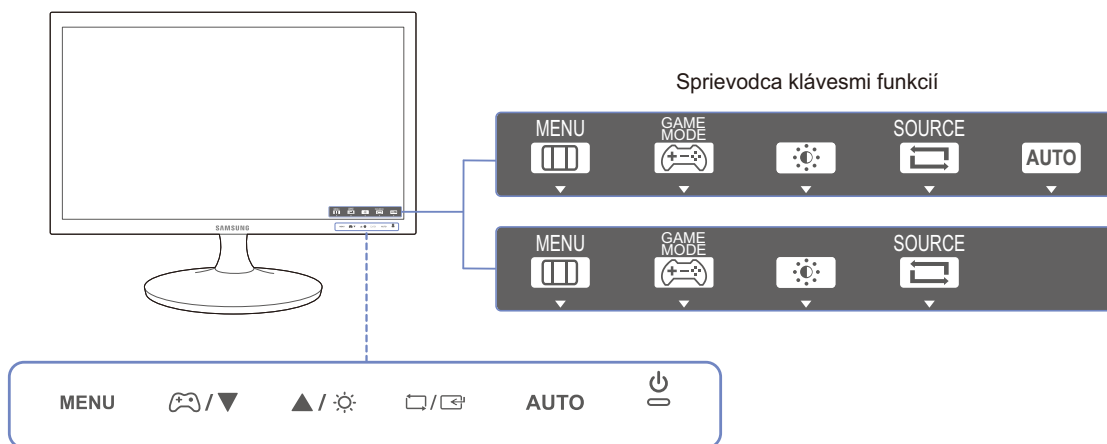


Tlačidlo na výrobku aktivujete poklepaním na plochu v dolnej časti panela.

Dotyk v okolí štítku tlačidla na prednej strane tlačidlo neaktivuje.

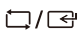
S20D300HY / S20D340HY



Ikony	Popis
MENU	<p>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. • Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] na 10 sekúnd. • Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] dlhšie ako 10 sekúnd. <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté, Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Game Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku INFORMATION.</p>
	<p>Stlačením zapnete alebo vypnete režim Game Mode. Ak je dostupná funkcia Game Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE → Contrast, Sharpness, SAMSUNG Bright, SAMSUNG Upscale • COLOR • SETUP&RESET → Eco Saving
	Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
	Toto tlačidlo použite na ovládanie jas a kontrastu obrazovky.
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [Input source icon] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (Analog/HDMI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [Input source icon], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p>
AUTO	<p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> • Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (K dispozícii iba v režime Analog.)

Ikony	Popis
	Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Sprievodca klávesmi funkcií	<p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku.</p> <p>Pozri informácie o príslušnom výrobku.</p> <p> Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.</p> <ul style="list-style-type: none">• : Off• : On


S24D300H / S24D340H

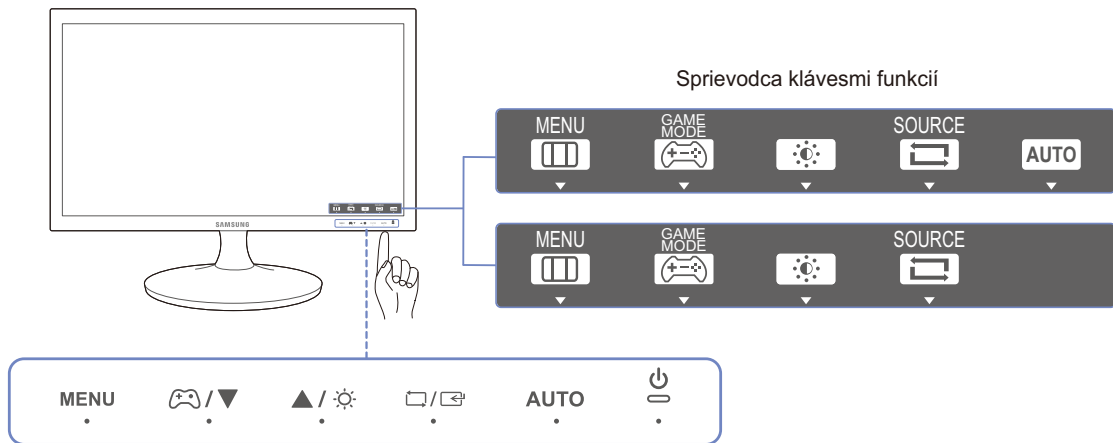





Tlačidlo na výrobku aktivujete poklepaním na plochu v dolnej časti panela.

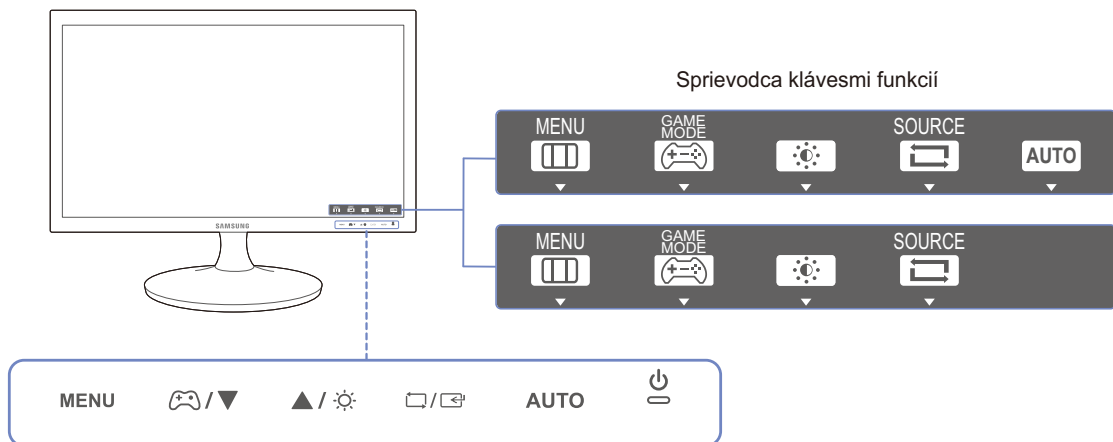Dotyk v okolí štítku tlačidla na prednej strane tlačidlo neaktivuje.

S20D300H / S20D340H



Ikony	Popis
MENU	<p>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte tlačidlo [MENU] dlhšie ako 10 sekúnd. <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté, Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Game Mode je dostupná. Je možné zobrazíť položku INFORMATION.</p>
	<p>Stlačením zapnete alebo vypnete režim Game Mode. Ak je dostupná funkcia Game Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.</p> <ul style="list-style-type: none"> PICTURE → Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle, SAMSUNG MAGICUpscale COLOR SETUP&RESET → Eco Saving
▲/▼	Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
	Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu a kontrastu obrazovky.
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [□/⊞] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (Analog/HDMI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [□/⊞], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p>
AUTO	<p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> • Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.</p> <ul style="list-style-type: none"> (K dispozícii iba v režime Analog.)

Ikony	Popis
	Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Sprievodca klávesmi funkcií	<p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku.</p> <p>Pozri informácie o príslušnom výrobku.</p> <p> Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.</p> <ul style="list-style-type: none">• : Off• : On


1.2.2 Zadná strana




- Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.
Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.


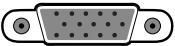
S19D300NY / S22D300NY

S19D300NY

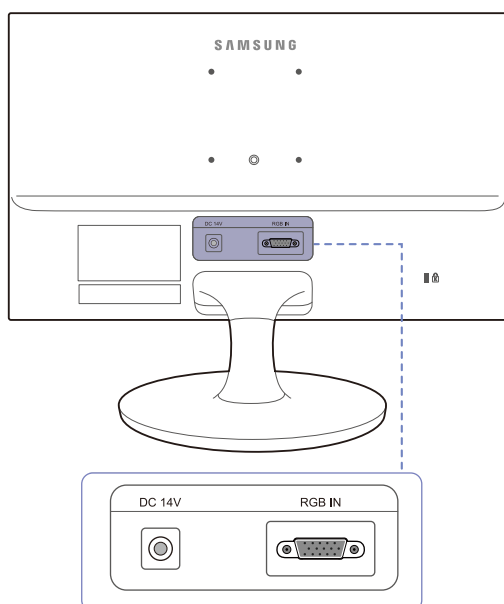


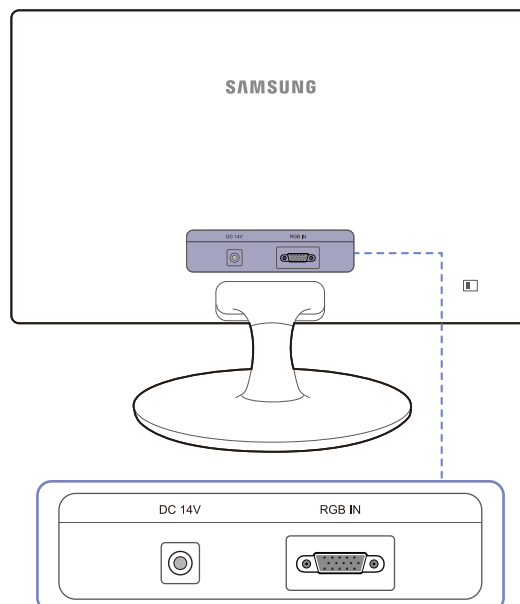


S22D300NY



Port	Popis
DC 14V 	Slúži na pripojenie k napájacímu adaptéru DC.
RGB IN 	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.

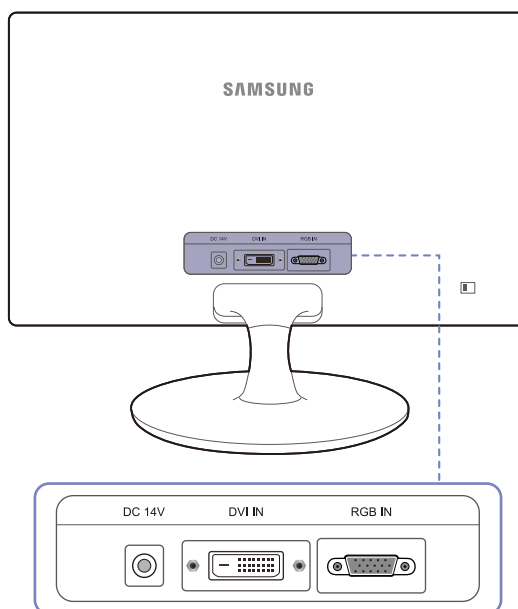S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL





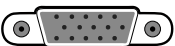


Port	Popis
DC 14V 	Slúži na pripojenie k napájacímu adaptéru DC.
DVI IN 	Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla DVI.
RGB IN 	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.

S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

S19D300HY / S19D340HY /
S24D300H (len model LS24D300HSM*)

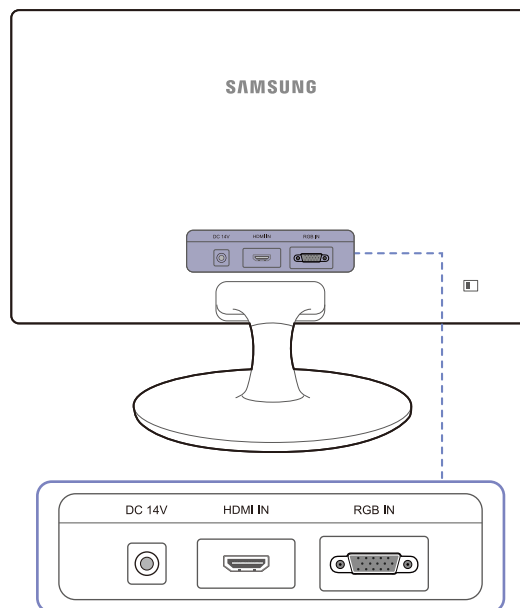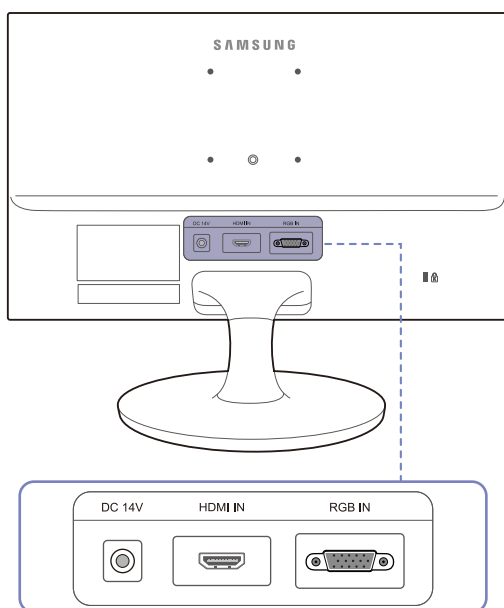S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL

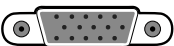


Port	Popis
DC 14V 	Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
HDMI IN 	Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
RGB IN 	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.

1.3 Inštalácia


1.3.1 Upevnenie stojana (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)




Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.

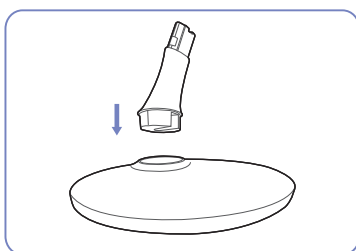


Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.

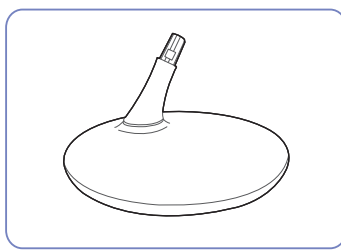


Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.

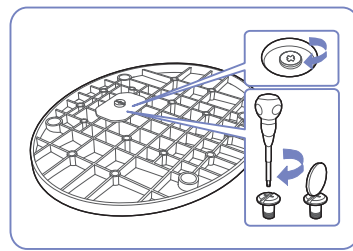


Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.

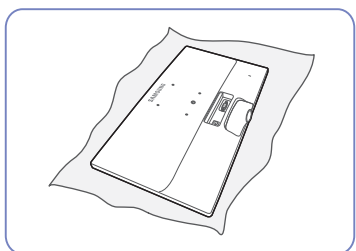

Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

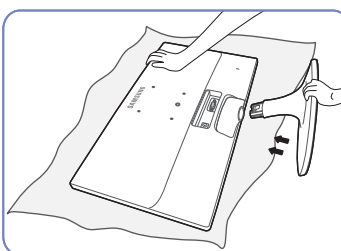

Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.

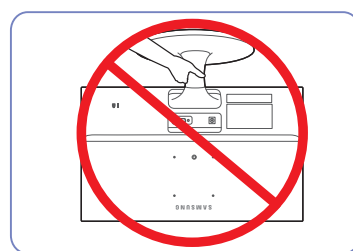


- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.


1.3.2 Upevnenie stojana (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)




Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.

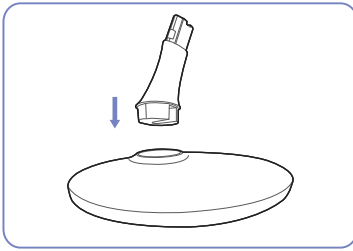


Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.

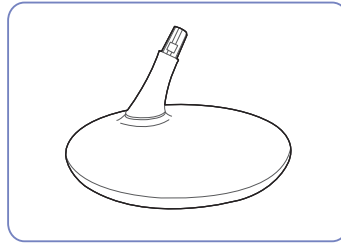


Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.

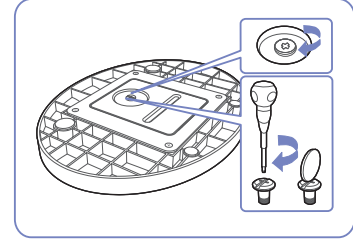


Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.

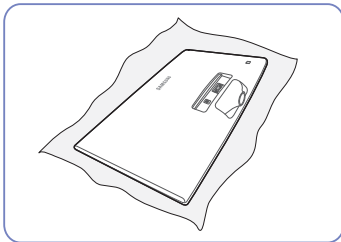

Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

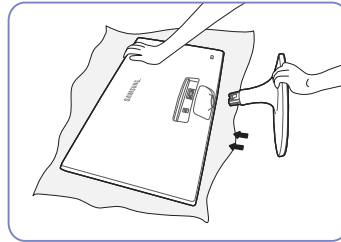


Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.

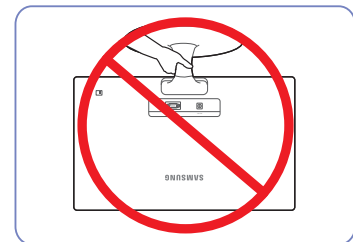


- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.


1.3.3 Odstránenie stojanu (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

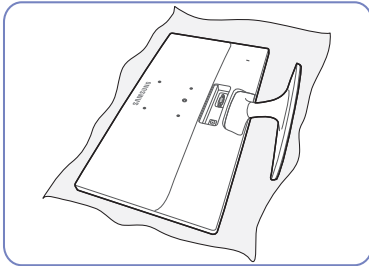


Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

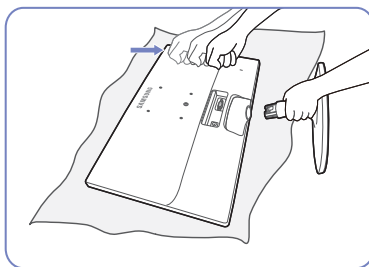

Jednou rukou uchopíte puzdro stojana a druhou zovretou rukou udríte na vrchnú časť základne stojana v smere šípky, čím oddelíte základňu stojana.

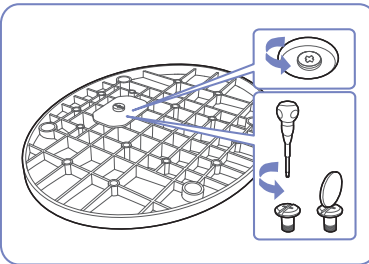


Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby ste ho oddelili.

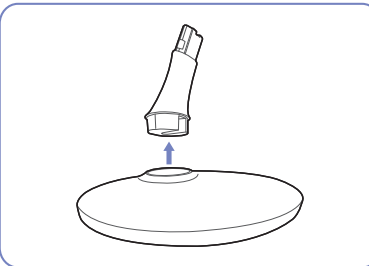


Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na obrázku.


1.3.4 Odstránenie stojanu (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

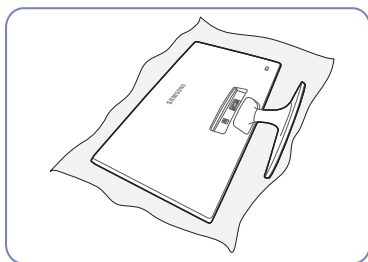


Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

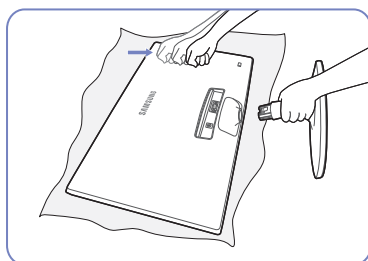

Jednou rukou uchopíte puzdro stojana a druhou zovretou rukou udríte na vrchnú časť základne stojana v smere šípky, čím oddelíte základňu stojana.

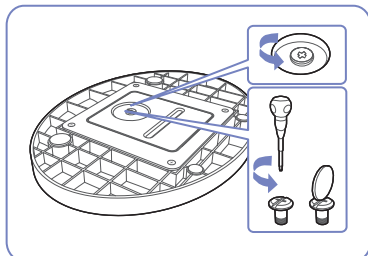


Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby ste ho oddelili.

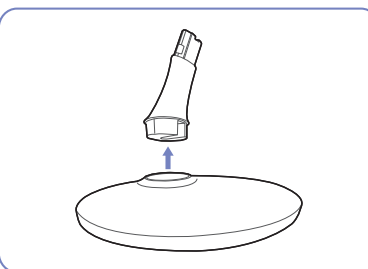

Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na obrázku.

1.3.5 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (len model LS24D300HSM*))

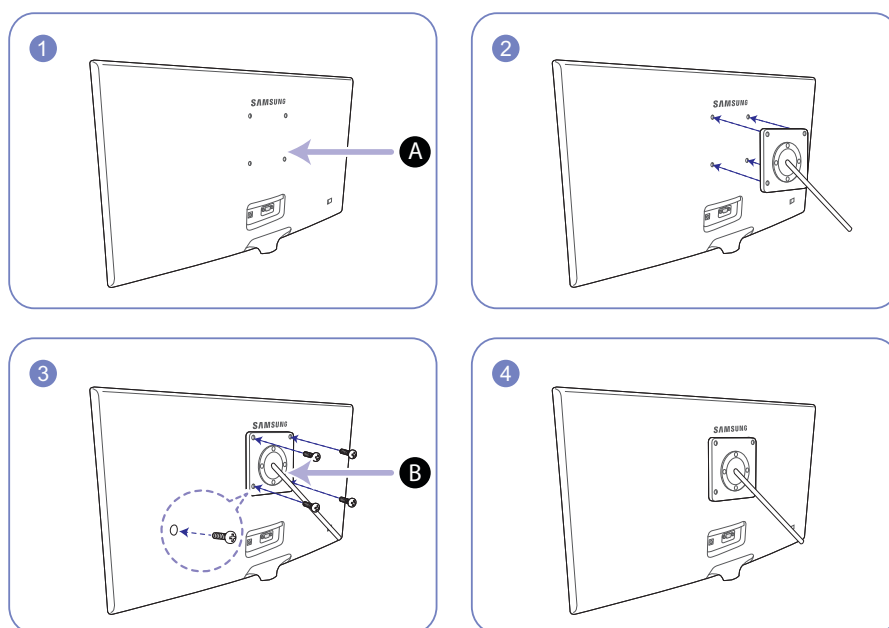

- A** Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
- B** Konzola (predáva sa samostatne)

Zarovnajzte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.



Poznámky

- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.

- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
- Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec stojana.



1.3.6 Nastavenie sklonu výrobku



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (len model LS24D300HSM*)

S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

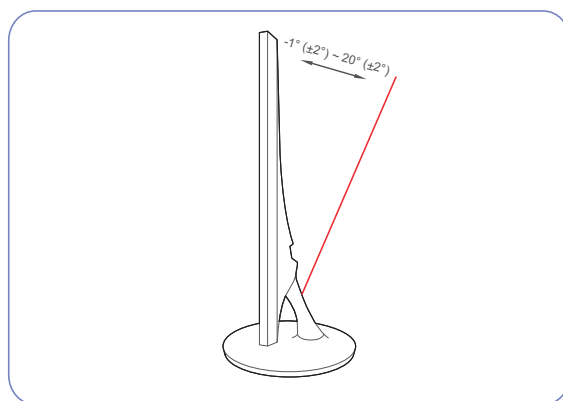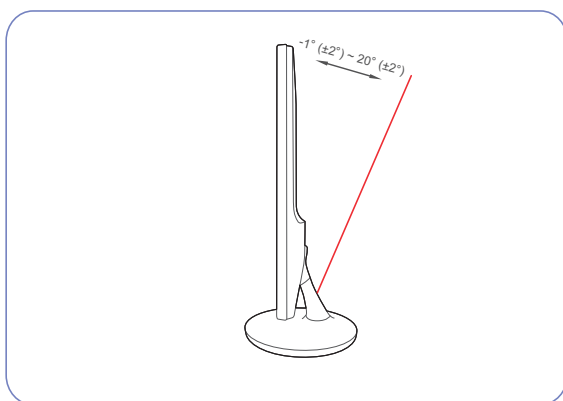


- Môžete nastaviť sklon monitora.
- Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.

1.3.7 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

**S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (len model LS24D300HSM*)**

**S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL**

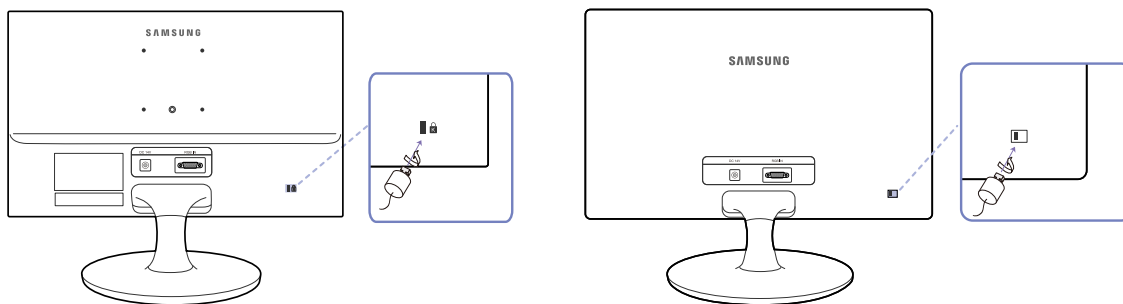

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Do bezpečnostnej zásuvky na zadnej strane displeja vložte zámku Kensington Lock.
- 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.



- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

2.1 Pred pripojením

2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

2.2 Pripojenie a používanie počítača

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.



Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.


2.2.1 Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analogový typ)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

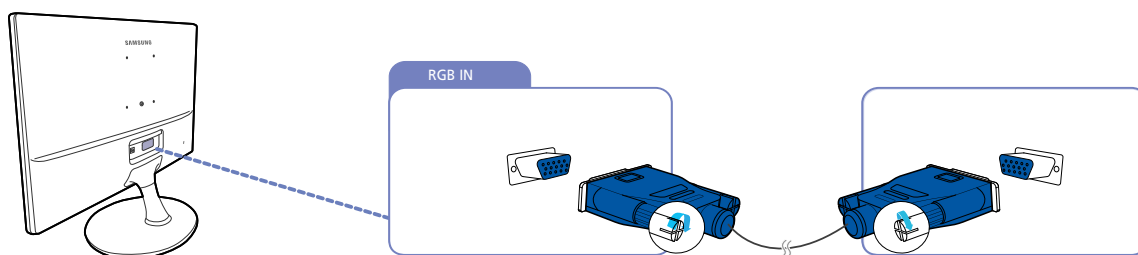


- 1 Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Pripojenie napájania“.)



Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

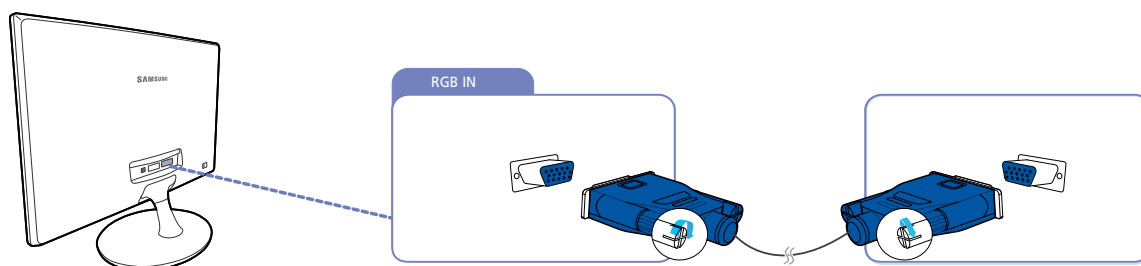

- 1 Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky.
Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Analog**.




Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétného produktu.

2.2.2 Pripojenie pomocou kábla DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

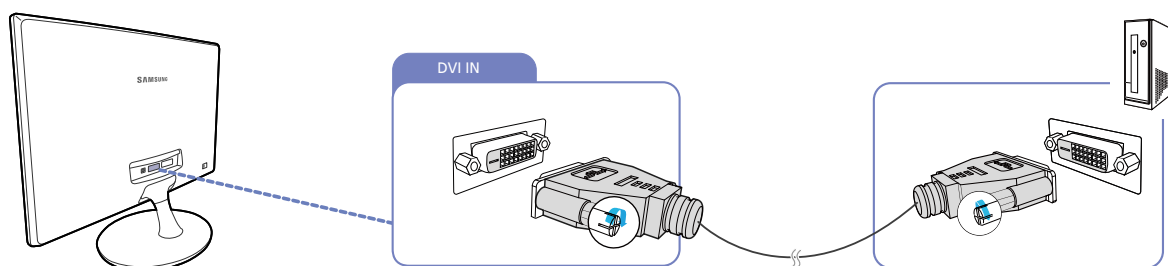

- 1 Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky.
Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DVI**.




Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétného produktu.

2.2.3 Prípojenie pomocou kábla DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

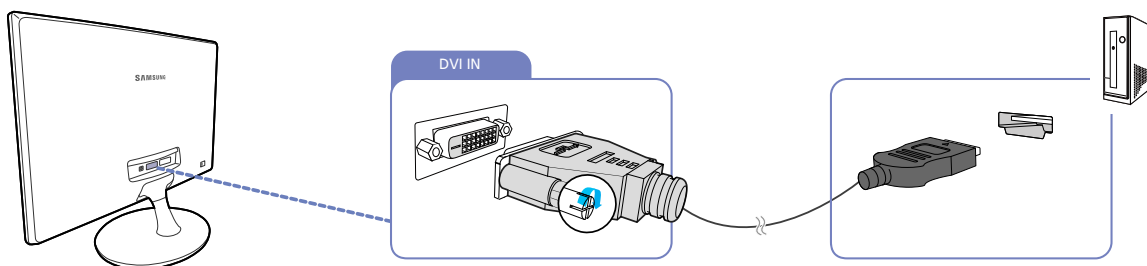

- 1 Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky.
Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Prípojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/☞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DVI**.




Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

2.2.4 Prípojenie pomocou kábla HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

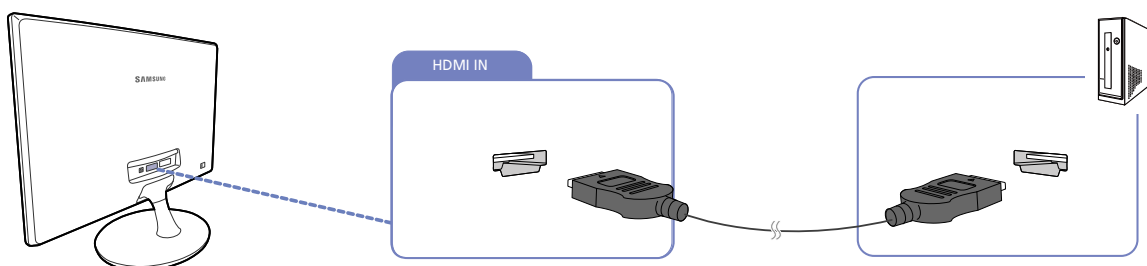

- 1 Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky.
Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Prípojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/☞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.




Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

2.2.5 Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

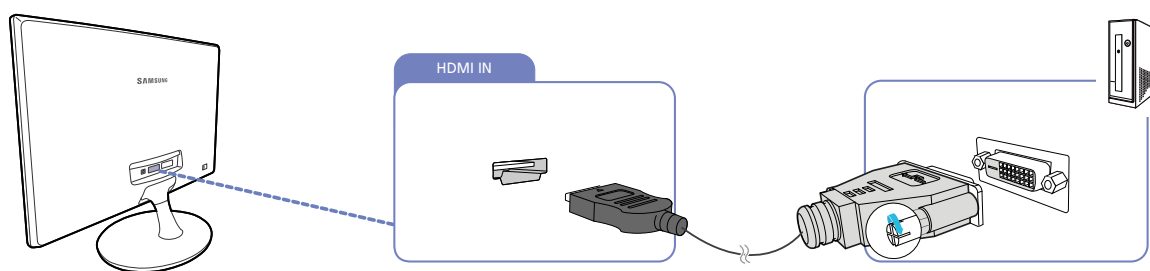

- 1 Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky.
Potom zapnite vypínač na PC. (Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **HDMI**.



Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

2.2.6 Prípojenie napájania




- Prípájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
- Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.


Prípojenie napájania pomocou integrovaného jednosmerného napájacieho adaptéra.

- Pripojte napájací adaptér DC do portu [DC 14V] na zadnej strane výrobku a do elektrickej zásuvky.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (len model LS24D300HSM*)

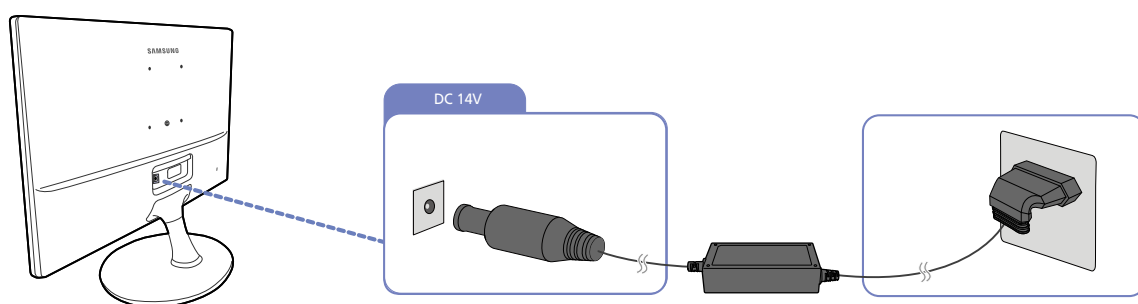

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

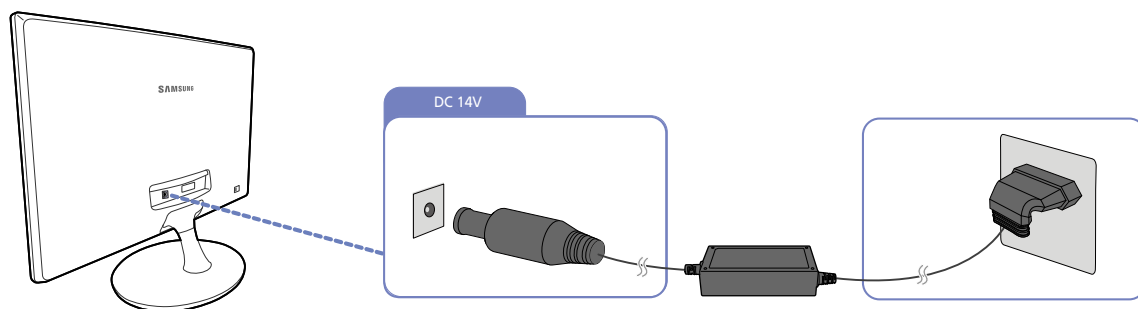


Vstupné napätie sa automaticky prepína.


Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného jednosmerného napájacieho adaptéra.

- Napájací kábel pripojte k sieťovému napájacímu adaptéru.
Potom pripojte napájací adaptér DC k portu [DC 14V] na zadnej strane výrobku.
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (len model LS24D300HSM*)

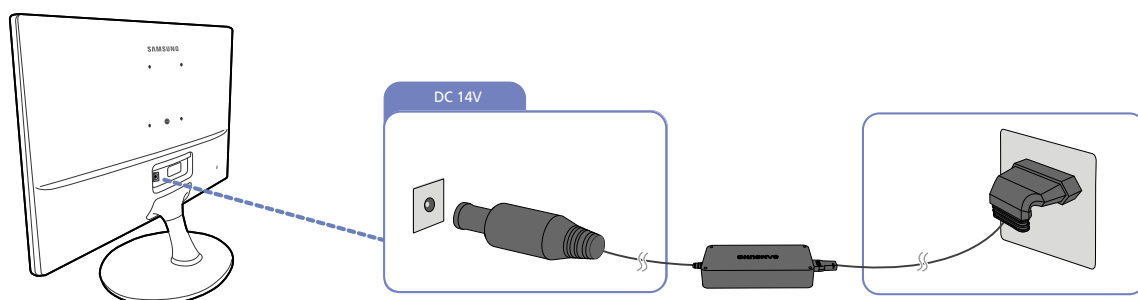

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL

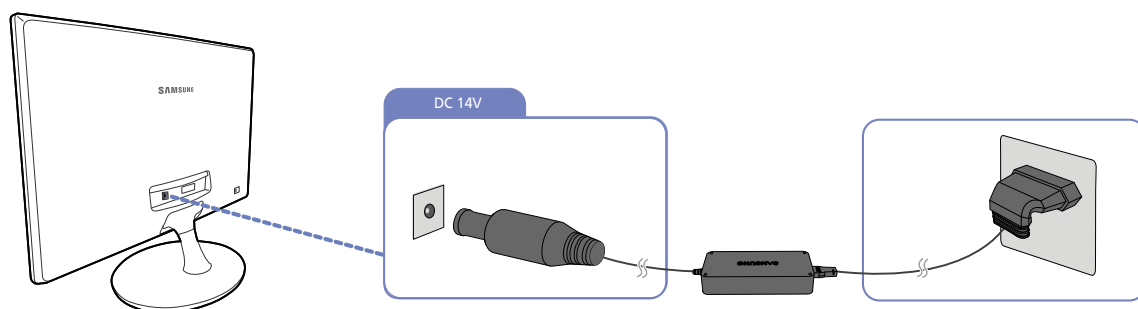


Vstupné napätie sa automaticky prepína.

2.2.7 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalačný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com/>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

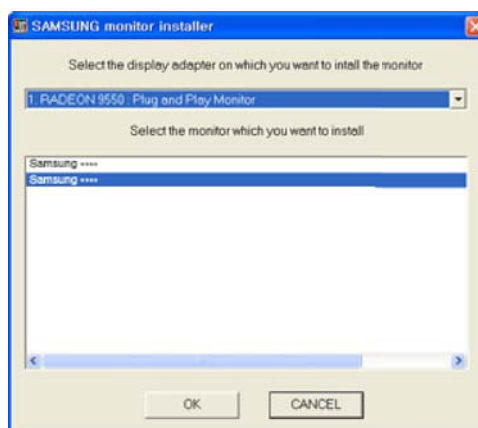


- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

2.2.8 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.

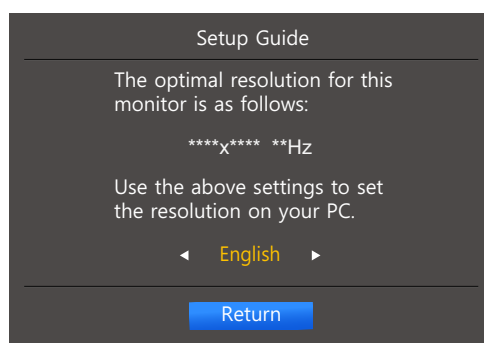

1 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [↶/↷].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [MENU] alebo [↶/↷].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.

Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

3.1 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)



Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Eco Saving**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.1.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

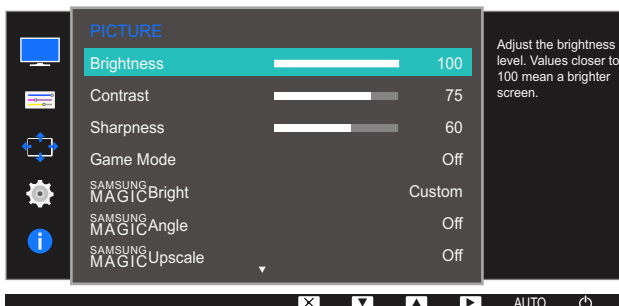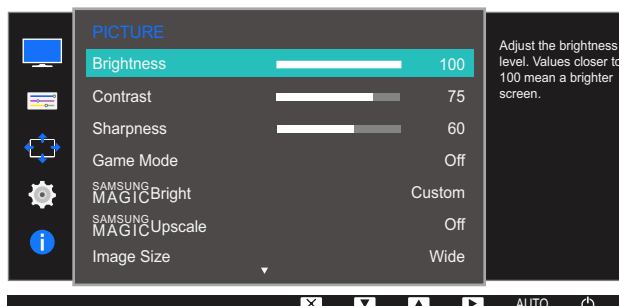

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.
- 5 Použite sa zvolenú možnosť.

3.2 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.2.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

3.3 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICUpscale** v režime **Mode1** alebo **Mode2**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏+]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏+]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

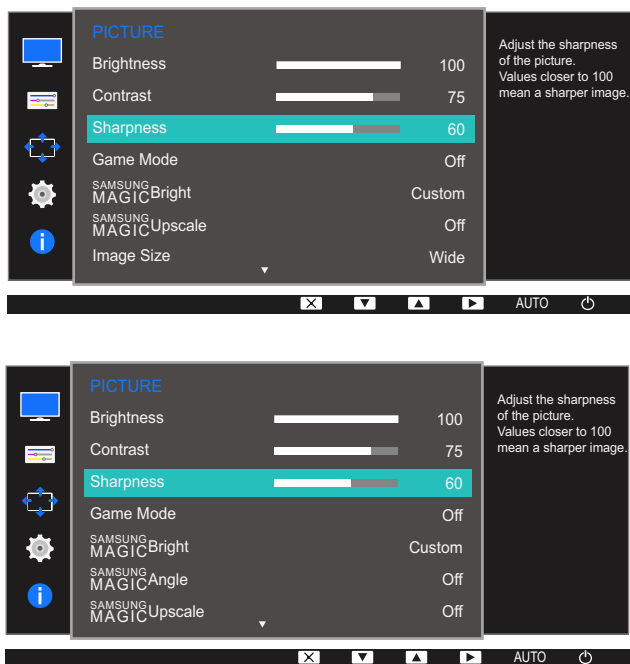

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.
- 5 Použite sa zvolená možnosť.

3.4 Game Mode

Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry. Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.4.1 Konfigurácia položky Game Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Game Mode** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⊞].
- 5 Použite sa zvolenú možnosť.



- Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia **Game Mode** sa nastaví na možnosť **Off**, aj keď bola nastavená na možnosť **On**.
- Ak chcete, aby bola funkcia **Game Mode** stále zapnutá, vyberte možnosť **Always On**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.




- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Eco Saving**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGICAngle**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

Jas môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGICBright** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

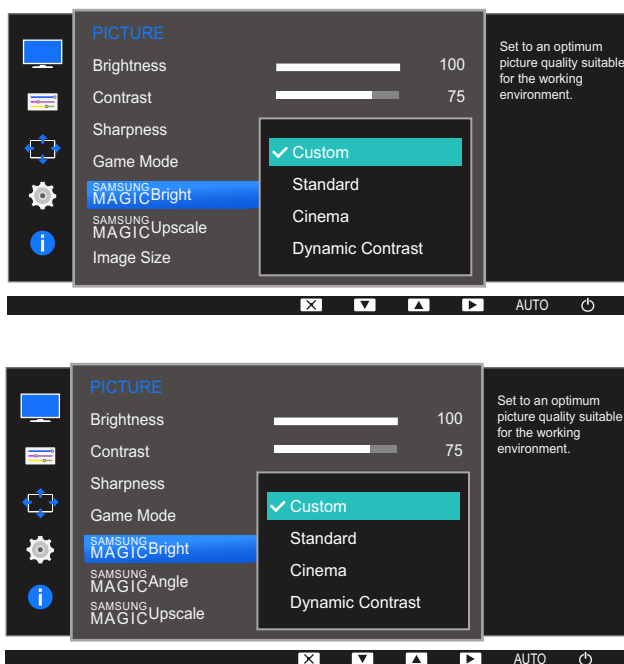

- **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
- **Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.

- **Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
- **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.

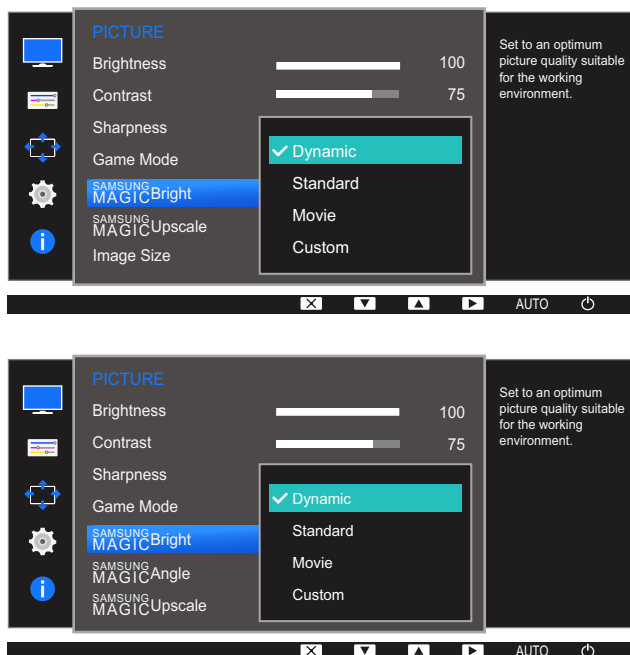

Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**, položka **SAMSUNG MAGICBright** má štyri automatické nastavenia obrazu (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie **Dynamic**, **Standard**, **Movie** alebo **Custom**. Ak zvolíte nastavenie **Custom**, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.

- **Dynamic:** Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime **Standard**.
- **Standard:** Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
- **Movie:** Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
- **Custom:** Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].

5 Použije sa zvolená možnosť.

3.6 SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)

Pomocou položky **SAMSUNG MAGIC Angle** možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa pozorovacieho uhla.





- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

Pomocou tejto funkcie možno podľa vašich požiadaviek nastaviť pozorovací uhol, jas a odtieň.

3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

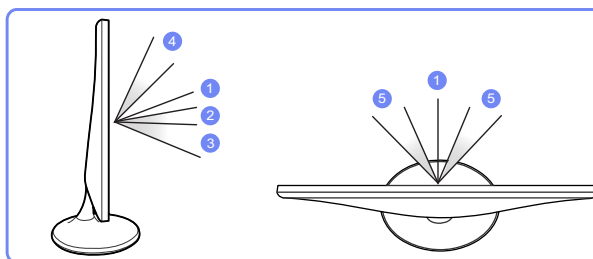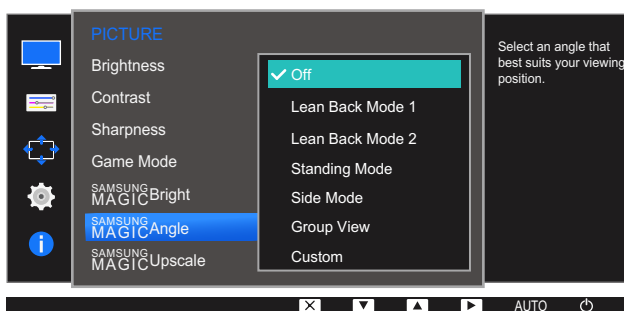

- **Off** ①: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.
- **Lean Back Mode 1** ②: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo nižšie ako výrobok.

- **Lean Back Mode 2** ③: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako pri režime Lean Back Mode 1.
 - **Standing Mode** ④: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako výrobok.
 - **Side Mode** ⑤: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.
 - **Group View**: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených v možnostiach ①, ④ a ⑤.
 - **Custom**: Možnosť **Lean Back Mode 1** sa predvolene použije pri výbere možnosti **Custom**.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↩/↪].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcia **SAMSUNG MAGIC Upscale** môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realističnosť.



- Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.7.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

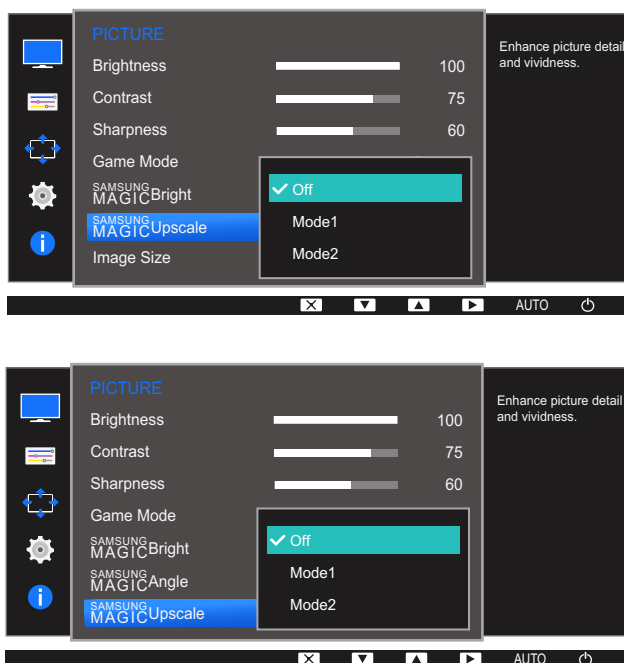

Režim **Mode2** má v porovnaní s režimom **Mode1** silnejší efekt.

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použite sa zvolenú možnosť.

3.8 Image Size

Zmeňte veľkosť obrazu.



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.


3.8.1 Zmena položky Image Size

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo [□/□]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

V režime **PC**



- **Auto:** Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide:** Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.

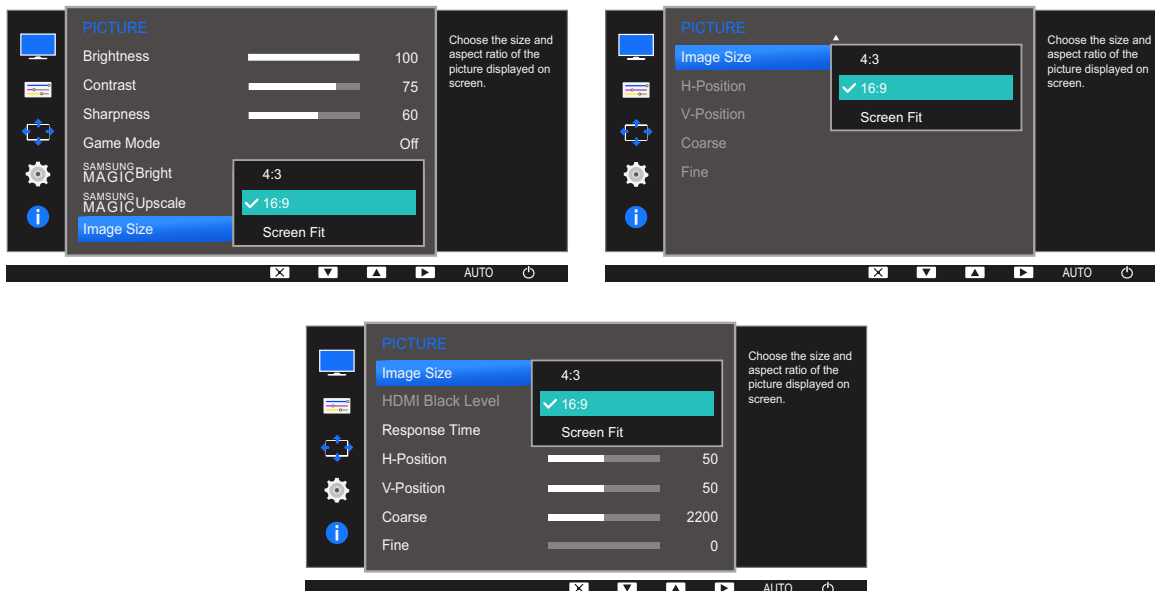V režime **AV**

- **4:3**: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9**: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



- Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
- Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
 - Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DVI.
 - Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
 - Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DVI a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].

5 Použite sa zvolenú možnosť.

3.9 HDMI Black Level (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)


Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/ farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku **HDMI Black Level** je možné použiť na nastavenie kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky **HDMI Black Level**.



- Táto funkcia je dostupná iba v režime **HDMI**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.9.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **HDMI Black Level** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

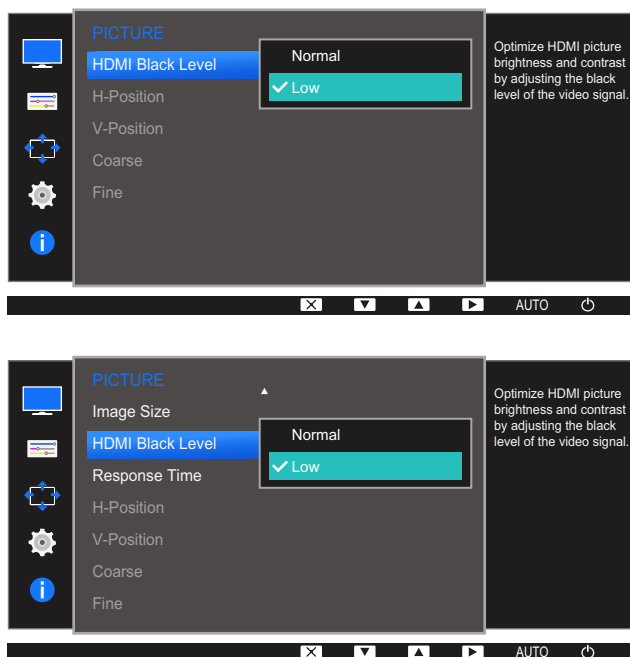

- **Normal:** Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
- **Low:** Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k poklesu kontrastu.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↩/⏏].

5 Použije sa zvolená možnosť.



Položka **HDMI Black Level** nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.

3.10 Response Time (S24D300H / S24D340H)


Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.



- Ak nesledujete film, funkciu **Response Time** je najvhodnejšie nastaviť na možnosť **Standard** alebo **Faster**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.10.1 Konfigurácie položky Response Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Response Time** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

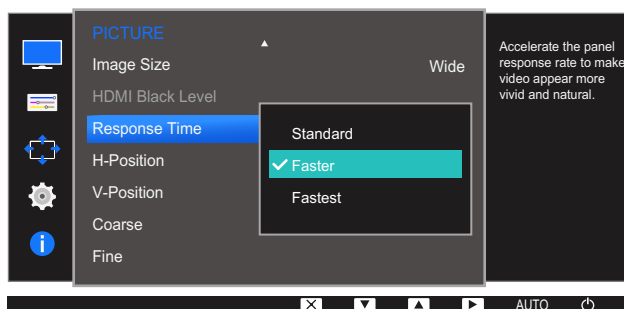

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

3.11 H-Position a V-Position

H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.

V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.









- Dostupné len v režime **Analog**.
- Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka **Image Size** v režime **AV** nastavená na hodnotu **Screen Fit**. Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime **AV** a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky **Screen Fit** nastavte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.11.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo **[□/□]**.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

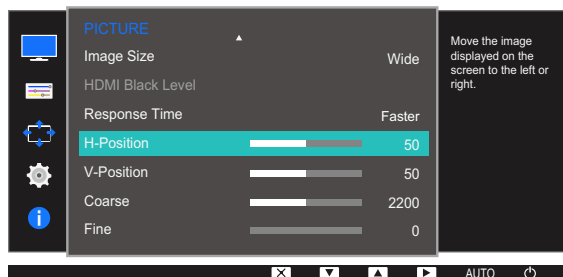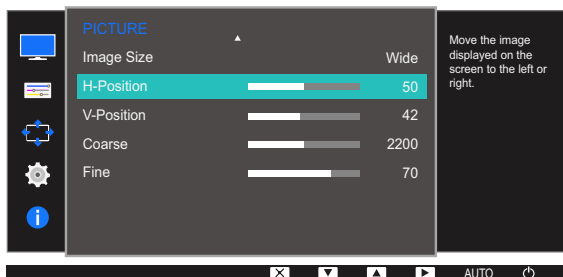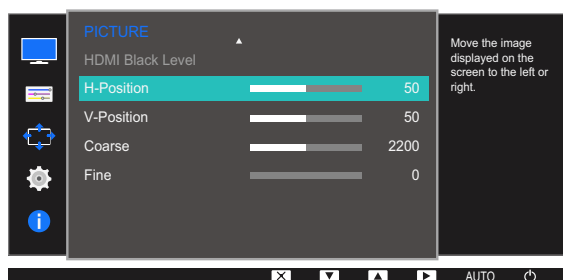

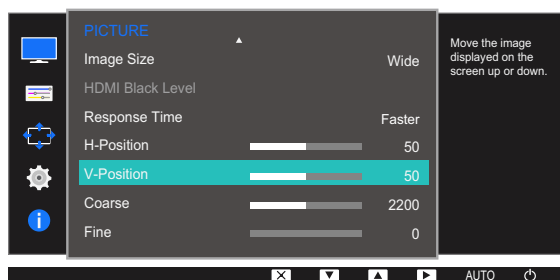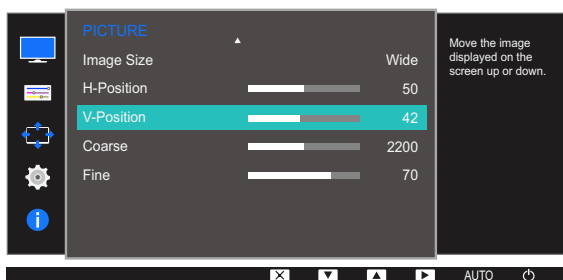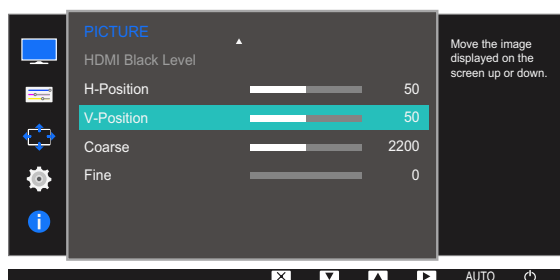

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.
- 5 Použite sa zvolená možnosť.

3.12 Coarse





Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.



- Dostupné len v režime **Analog**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.12.1 Nastavenie položky Coarse

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Coarse** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

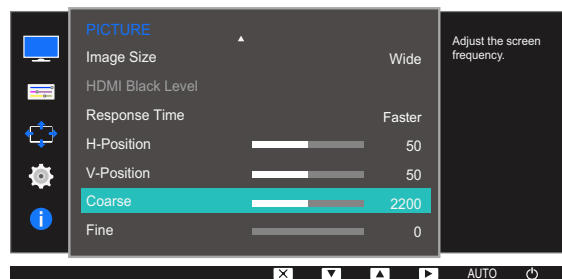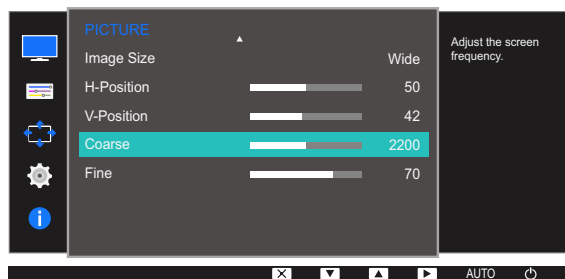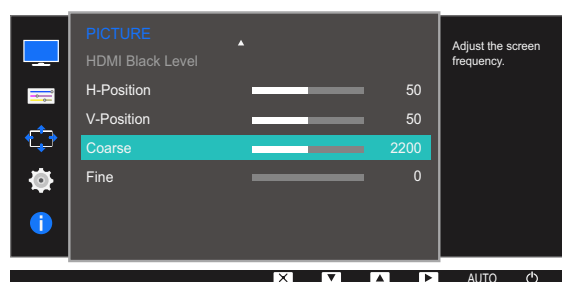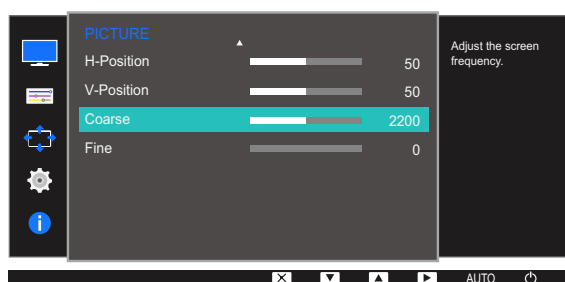

- 4 Upravte položku **Coarse** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.
- 5 Použite sa zvolená možnosť.

3.13 Fine





Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.



- Dostupné len v režime **Analog**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

3.13.1 Nastavenie položky Fine

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Fine** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

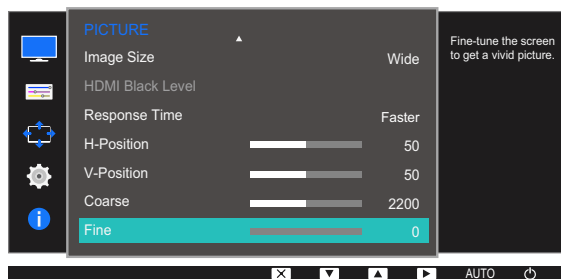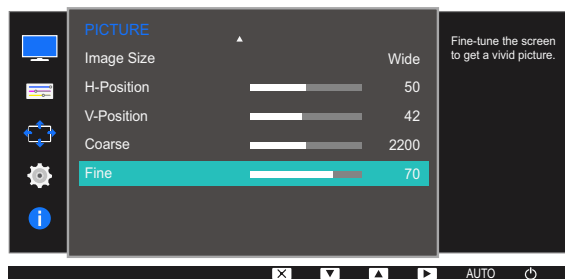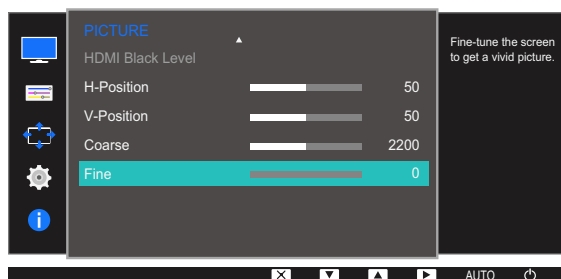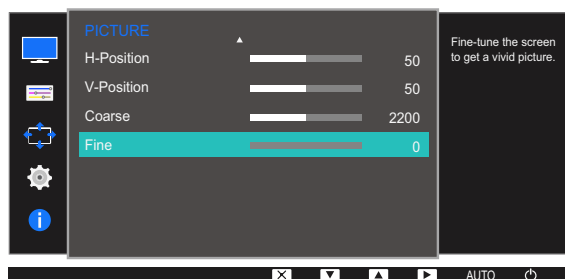

- 4 Upravte položku **Fine** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.
- 5 Použite sa zvolená možnosť.

Konfigurácia nastavenia odtieňa

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**. Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.


4.1 Red

Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

4.1.1 Konfigurácia položky Red

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [↔/↔] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Red** a stlačte tlačidlo [↔/↔] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

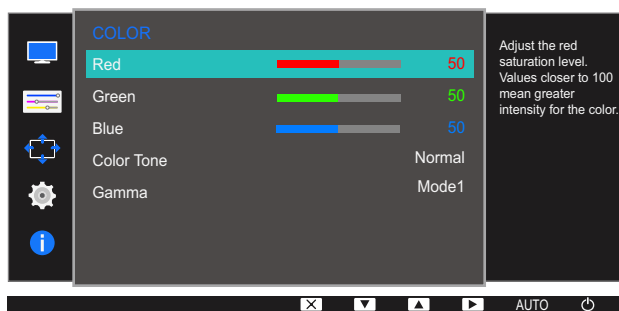

- 4 Upravte položku **Red** pomocou tlačidla [▲/▼].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


4.2 Green

Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

4.2.1 Konfigurácia položky Green

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [↶/↷] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Green** a stlačte tlačidlo [↶/↷] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

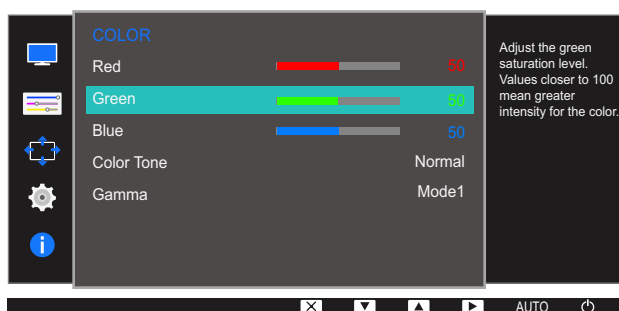

- 4 Upravte položku **Green** pomocou tlačidla [▲/▼].
- 5 Použijte sa zvolená možnosť.


4.3 Blue

Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

4.3.1 Konfigurácia položky Blue

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Blue** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

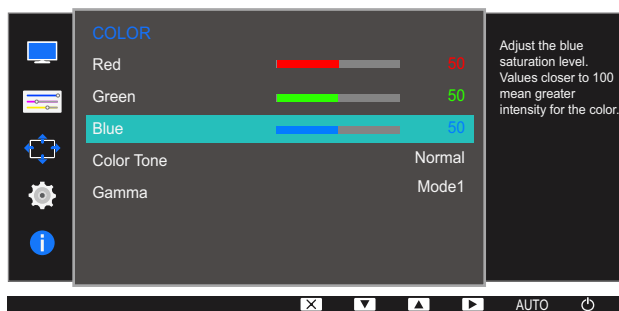

- 4 Upravte položku **Blue** pomocou tlačidla [▲/▼].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

4.4 Color Tone


Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Color Tone** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

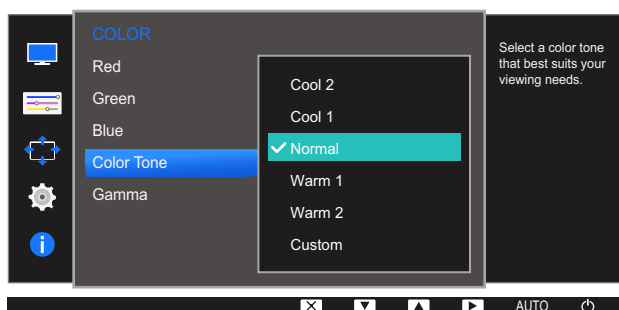

- **Cool 2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
- **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
- **Warm 1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
- **Warm 2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm 1**.
- **Custom**: Umožňuje prispôbiť farebný tón.



Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI a režim **PC/AV Mode** je nastavený na **AV**, položka **Color Tone** má štyri nastavenia farby teploty (**Cool**, **Normal**, **Warm** a **Custom**).

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

4.5 Gamma


Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

4.5.1 Konfigurácia položky Gamma

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Gamma** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

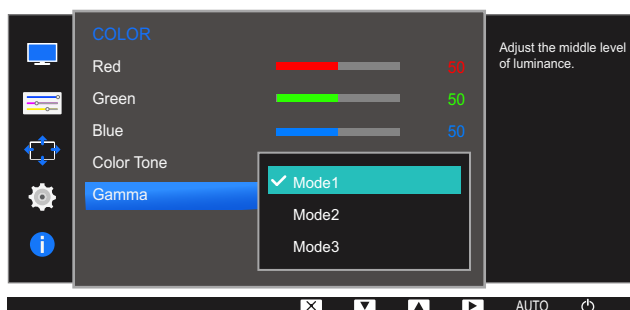

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použite sa zvolenú možnosť.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

5.1 Language


Nastavte jazyk ponuky.



- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužíja sa na iné funkcie vášho počítača.

5.1.1 Konfigurácia nastavenia Language

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo [□/⇄] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo [□/⇄] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

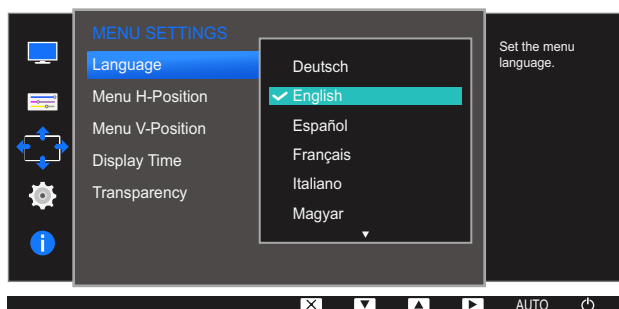

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/⇄].
- 5 Použite sa zvolená možnosť.


5.2 Menu H-Position a Menu V-Position

Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.

Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.

5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo [↔/↔] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position** a stlačte tlačidlo [↔/↔]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

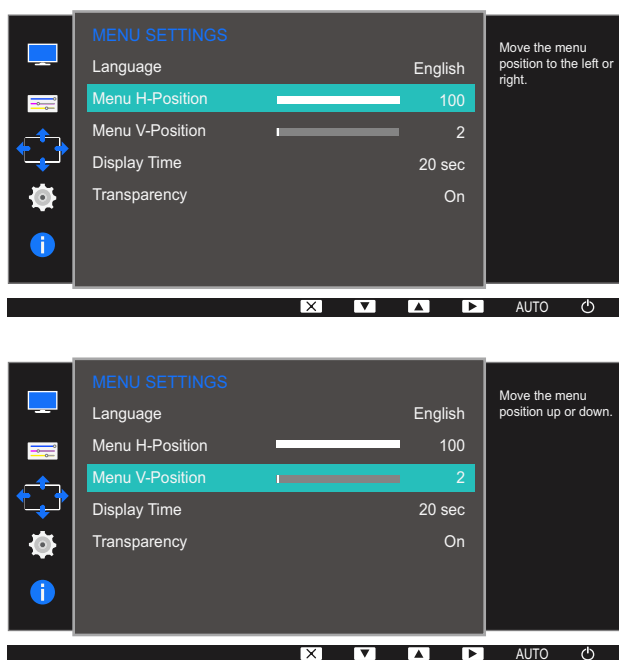

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

5.3 Display Time


Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

5.3.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

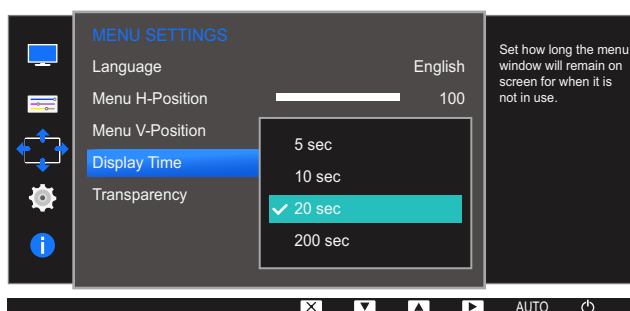

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


5.4 Transparency

Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.

5.4.1 Zmena položky Transparency

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Transparency** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

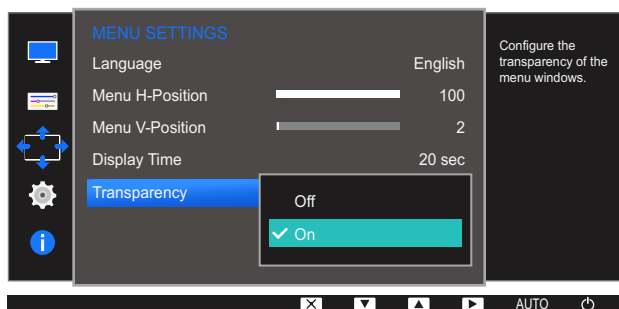

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo [□/⏏].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

6.1 Reset All


Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset All)

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Reset All** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

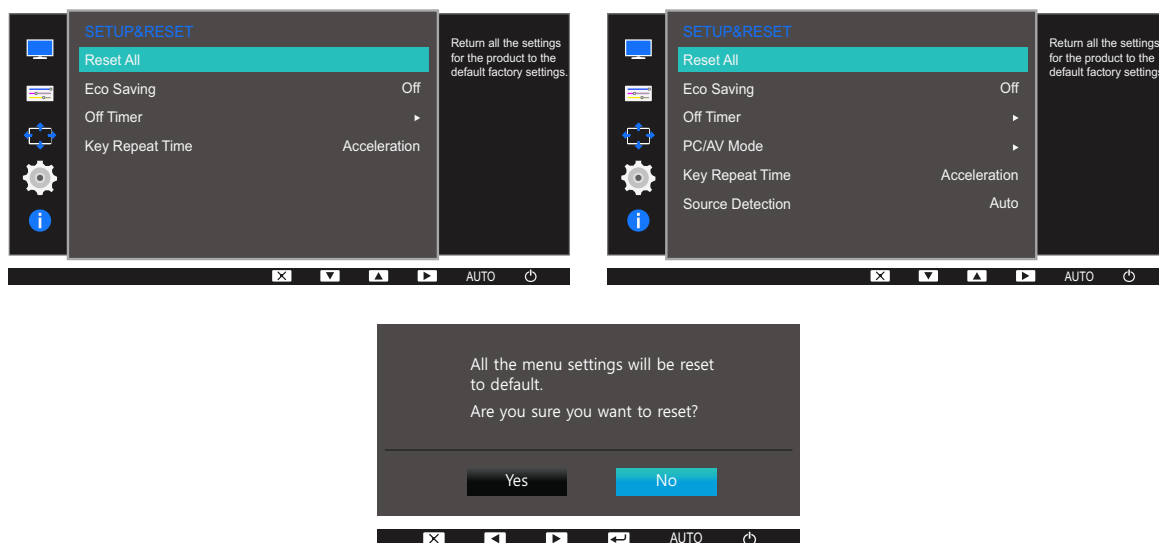

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

6.2 Eco Saving

Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.2.1 Konfigurácia položky Eco Saving

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **75%:** Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.
 - **50%:** Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
 - **Off:** Deaktivujte funkciu **Eco Saving**.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]**.
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.

6.3 Off Timer




Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

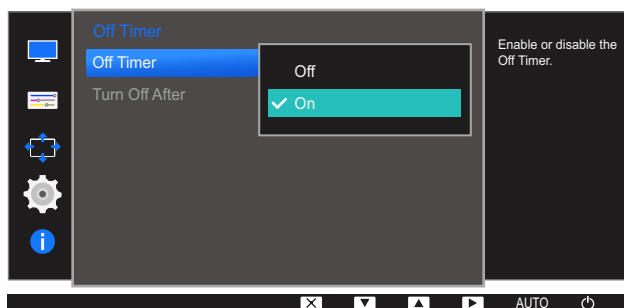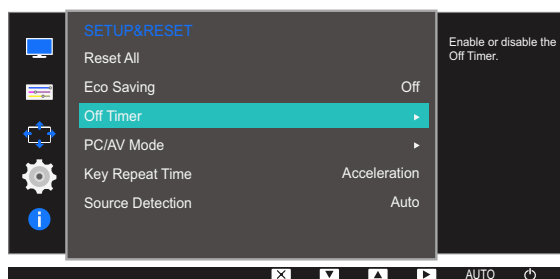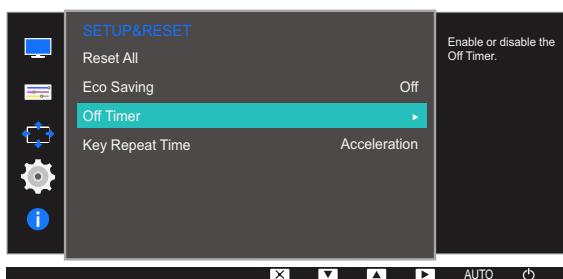

- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
 - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 5 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
 - 6 Použite sa zvolená možnosť.

6.3.2 Konfigurácia funkcie Turn Off After

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Turn Off After** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

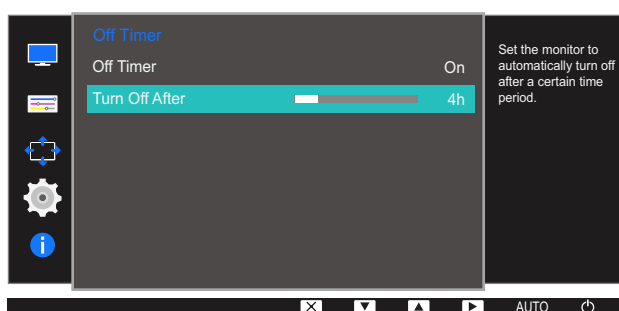

- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **Turn Off After**.
- 6 Použite sa zvolená možnosť.



- Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.
- Táto možnosť je dostupná, len ak je položka **Off Timer** nastavená na možnosť **On**.
- Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia **Off Timer** nastavená tak, aby sa automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi týkajúcimi sa napájacej siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky **MENU** → **SETUP&RESET** a funkciu **Off Timer** prepnite do polohy **Off**.

6.4 PC/AV Mode (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)


Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.



- Táto funkcia nepodporuje režim **Analog**.
- Dodáva sa len pre širokohlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
- Ak je monitor (keď je nastavený na DVI alebo HDMI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu **Check Signal Cable**, stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť **PC** alebo **AV**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **DVI** alebo **HDMI** a stlačte tlačidlo **[□/□]**. A potom znova stlačte tlačidlo **[□/□]**.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

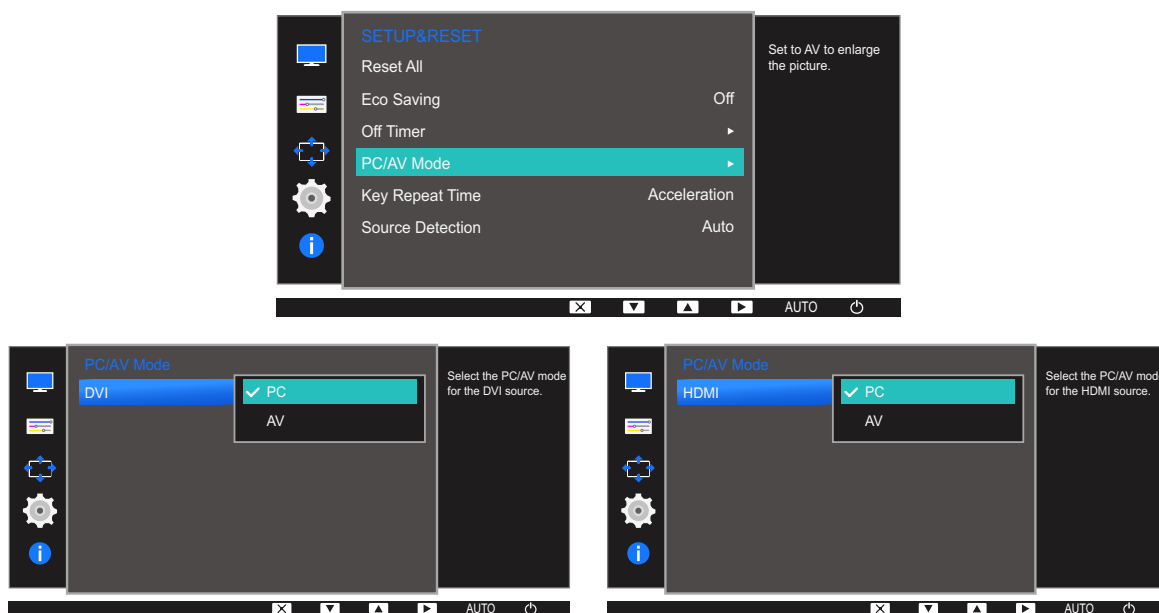

- 5 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

6.5 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.




Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.5.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

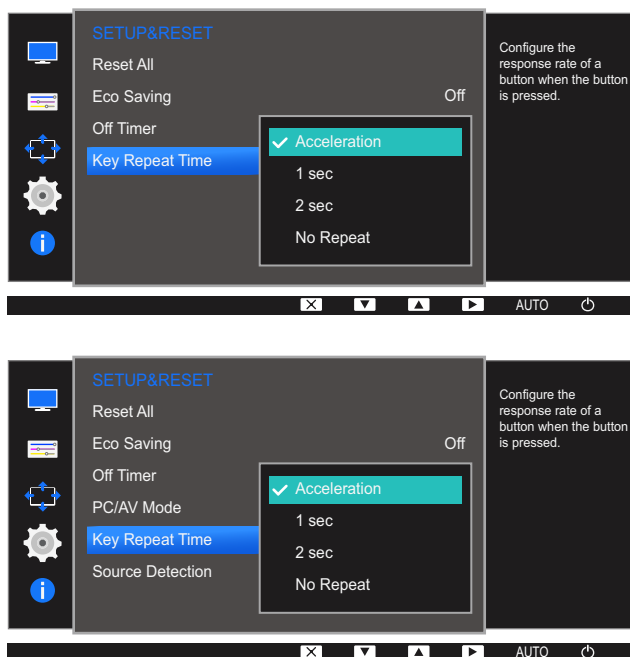

- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybraná položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidla zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].
 - 5 Použite sa zvolená možnosť.

6.6 Source Detection (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

Služi na aktivovanie položky **Source Detection**.




Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri informácie o príslušnom výrobku.

6.6.1 Konfigurácia funkcie Source Detection

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Source Detection** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

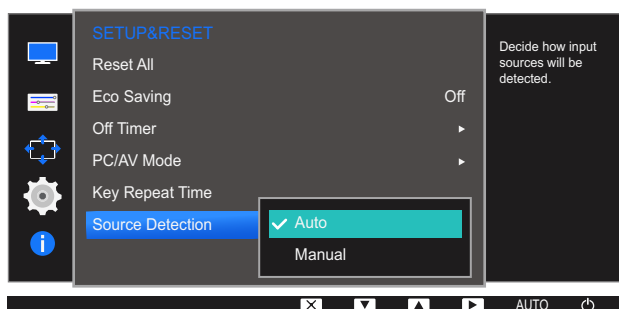

- **Auto:** Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
 - **Manual:** Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⏏].
 - 5 Použije sa zvolená možnosť.


K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

7.1 INFORMATION

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **INFORMATION**. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

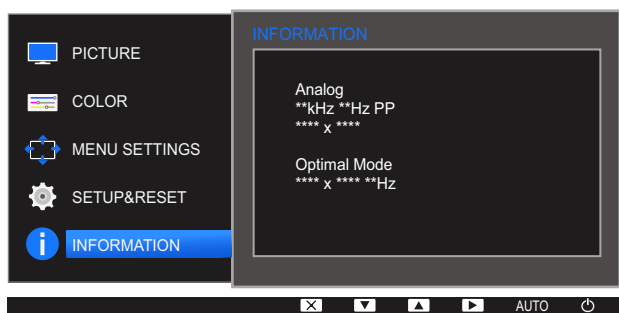

Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

7.2 Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej obrazovke

Upravte položku **Brightness** alebo **Contrast** pomocou tlačidiel [⦿] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.



Brightness :


- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Eco Saving**.



Contrast :

- Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **Game Mode**.

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [⦿]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

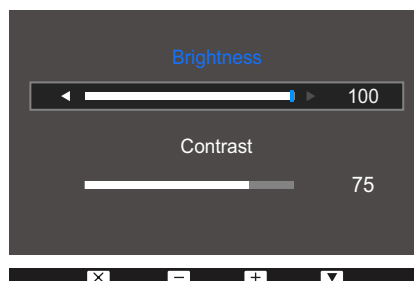

- 2 Stlačením tlačidla [□/⊞] môžete prepínať medzi nastaveniami **Brightness** a **Contrast**.
- 3 Upravte položku **Brightness**, **Contrast** pomocou tlačidiel [▲/▼].



8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

Funkcia "Easy Setting Box" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.

8.1.1 Inštalácia softvéru

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
- 2 Vyberte program nastavenia "Easy Setting Box".
 -  Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
- 3 Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 4 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
 - 
 - Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
 - Ikona "Easy Setting Box" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
 - Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.

Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu ("Easy Setting Box")

Inštalácia funkcie "Easy Setting Box" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

Systémové požiadavky

Operačný systém

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardvér

- Pamäť najmenej 32 MB.
- Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.

8.1.2 Odstránenie softvéru

Kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte možnosť **Nastavenia/Ovládací panel** a potom dvakrát kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**.

Zo zoznamu programov vyberte položku "Easy Setting Box" a kliknite na tlačidlo **Pridať/odstráni**.

9.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

9.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapne výrobok.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.7 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Skontrolujte nasledovné.

Problém inštalácie (režim PC)

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)

Problém obrazovky

Problémy	Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable .	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode .	Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok. Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 102).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.	Skontrolujte pripojenie kábla k produktu. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.	Nastavte položky Coarse a Fine . Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte. Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.	Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (stránka 102) uvedenej v tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v produkte.
Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.	
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.	Nastavte položky Brightness a Contrast .
Farba obrazovky je nekonzistentná.	Zmeňte nastavenia položky COLOR .
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.	Zmeňte nastavenia položky COLOR .
Biela nevyzerá skutočne bielo.	Zmeňte nastavenia položky COLOR .

Problémy	Riešenia
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.	Produkt je v režime úspory energie.
	Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.

Problém zdrojového zariadenia

Problémy	Riešenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.	Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.

9.2 Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Obrazovka → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel → Display → Settings → Advanced → Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora. Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Obrazovka - nastavenie → Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora. Windows 8: Vyberte položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia a nastavte rozlíšenie. Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel → Displej → Nastavenia a rozlíšenie nastavte. Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte. Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte. Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Displej → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači. Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.



Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.

10.1 Všeobecné (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

Názov modelu		S19D300HY / S19D300NY	S19D340HY
Panel	Veľkosť	18,5 palcov (47 cm)	
	Oblasť zobrazenia (Minimálne)	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)	
	Odstup pixlov	0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)	
Prívod energie		Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	444,9 x 273,1 x 53,1 mm	
	So stojanom	444,9 x 347,5 x 177,0 mm / 2,15 kg	
Upevňovacie rozhranie VESA		75 mm x 75 mm	
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

10.2 Všeobecné (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)

Názov modelu		S20D300BY / S20D300H / S20D300HY	S20D340H / S20D340HY
Panel	Veľkosť	19,5 palcov (49 cm)	
	Oblasť zobrazenia (Minimálne)	432 mm (H) x 236,34 mm (V)	
	Odstup pixlov	0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)	
Prívod energie		Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	476,2 x 299,8 x 53,0 mm	
	So stojanom	476,2 x 379,4 x 187,0 mm / 2,3 kg	
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

10.3 Všeobecné (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)

Názov modelu		S22D300BY / S22D300HY / S22D300NY	S22D340HY
Panel	Veľkosť	21,5 palcov (54 cm)	
	Oblasť zobrazenia (Minimálne)	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	
	Odstup pixlov	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	
Prívod energie		Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	511,6 x 310,8 x 53,1 mm	
	So stojanom	511,6 x 385,2 x 177,0 mm / 2,90 kg	
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

10.4 Všeobecné (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)

Názov modelu		S24D300BL / S24D300HL	S24D300H / S24D300B
Panel	Veľkosť	23,6 palcov (59 cm)	24 palcov (61 cm)
	Oblasť zobrazenia (Minimálne)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
	Odstup pixlov	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Prívod energie		Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	So stojanom	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Upevňovacie rozhranie VESA		75 mm x 75 mm (len model LS24D300HSM*)	
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tento produkt môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

10.5 Všeobecné (S24D340HL / S24D340H)

Názov modelu		S24D340HL	S24D340H
Panel	Veľkosť	23,6 palcov (59 cm)	24 palcov (61 cm)
	Oblasť zobrazenia (Minimálne)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
	Odstup pixlov	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Prívod energie		Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.	
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť	Bez stojana	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	So stojanom	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie	
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie	



Plug-and-Play

Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.



Body panelu (pixely)

Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

10.6 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a ovládaním indikátora stavu napájania LEDv prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

Šetrič energie	Testovacie podmienky v režime Energy Star	Režim úspory energie	Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon (S19D300HY)	Bežne 13 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S19D340HY)	Bežne 13 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S19D300NY)	Bežne 13 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S20D300BY)	Bežne 16 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S20D300H)	Bežne 14 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S20D340H)	Bežne 14 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S20D300HY)	Bežne 16 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S20D340HY)	Bežne 16 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S22D300BY)	Bežne 22 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S22D300HY)	Bežne 22 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S22D340HY)	Bežne 22 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S22D300NY)	Bežne 22 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W

Šetrič energie	Testovacie podmienky v režime Energy Star	Režim úspory energie	Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Príkon (S24D300BL)	Bežne 20 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S24D300HL)	Bežne 20 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S24D340HL)	Bežne 20 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S24D300H)	Bežne 18 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S24D340H)	Bežne 18 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W
Príkon (S24D300B)	Bežne 18 W	Bežne 0,3 W	menej ako 0,3 W



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení. (Model S**D300 – režim úspory energie : Max. 0,45 W)
- ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy Star®.
- Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížite na 0 W odpojením napájacieho kábla.

10.7 Tabuľka štandardných signálových režimov



- Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.
- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.

Názov modelu		S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY	S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY	S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 ~ 81 kHz		
	Vertikálna frekvencia	56 ~ 75 Hz		
Rozlíšenie	Optimálne rozlíšenie	1366 x 768 pri 60 Hz	1600 x 900 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz
	Maximálne rozlíšenie	1366 x 768 pri 60 Hz	1600 x 900 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovky sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

- Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)



V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich prípadoch.

Nejde o poruchu výrobku

Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

- Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
- Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál atď.).
- Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
- Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
- Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
- Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.

Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka


Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.

Ak je porucha výrobku spôsobená:

- vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
- používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou Samsung,
- opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
- modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
- jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
- nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.

Iné

- Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.)

- Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska atď.)
-  Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.

Správna likvidácia

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Terminológia

OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jas sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jas obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia sa udáva ako 85 kHz.

Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.

Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 1366 x 768 obsahuje 1366 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne rozlíšenie) a 768 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

Index

B

Bezpečnostn zásady 11

Č

Časovač vypnutia 80

Červená 69

D

Diely 21

Doba odozvy 64

Doba opakovania tlačidiel 84

E

Easy Setting Box 88

F

Farebný odtieň 72

Funkcia Eco Saving 79

G

Gamma 73

H

HDMI úroveň čiernej 62

Herný režim 54

Hrub 67

I

INFORMÁCIE 86

Inštalácia 35

J

Jas 51

Jazyk 74

Jemn ladenie 68

K

Kontrast 52

Kontrola obsahu 20

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 107

M

Modrá 71

O

Ochrana autorských práv 8

Ostroť 53

Otázky a odpovede 93

P

Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
90

Pred pripojením 43

Prieľadnosť 77

Pripojenie a používanie počítača 43

R

Režim PC/AV 82

Rozpoznávanie zdrojov 85

S

SAMSUNG MAGIC Angle 57

SAMSUNG MAGIC Bright 55

SAMSUNG MAGIC Upscale 59

Správna likvidácia 115

Správna poloha na používanie produktu 19

T

Tabuľka štandardných signálových režimov
102

Terminológia 116

V

Veľkosť obrázka 60

Všeobecn 95

Vynulovať všetko 78

Z

Zelená 70

Zobrazenie času 76

Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom) 113